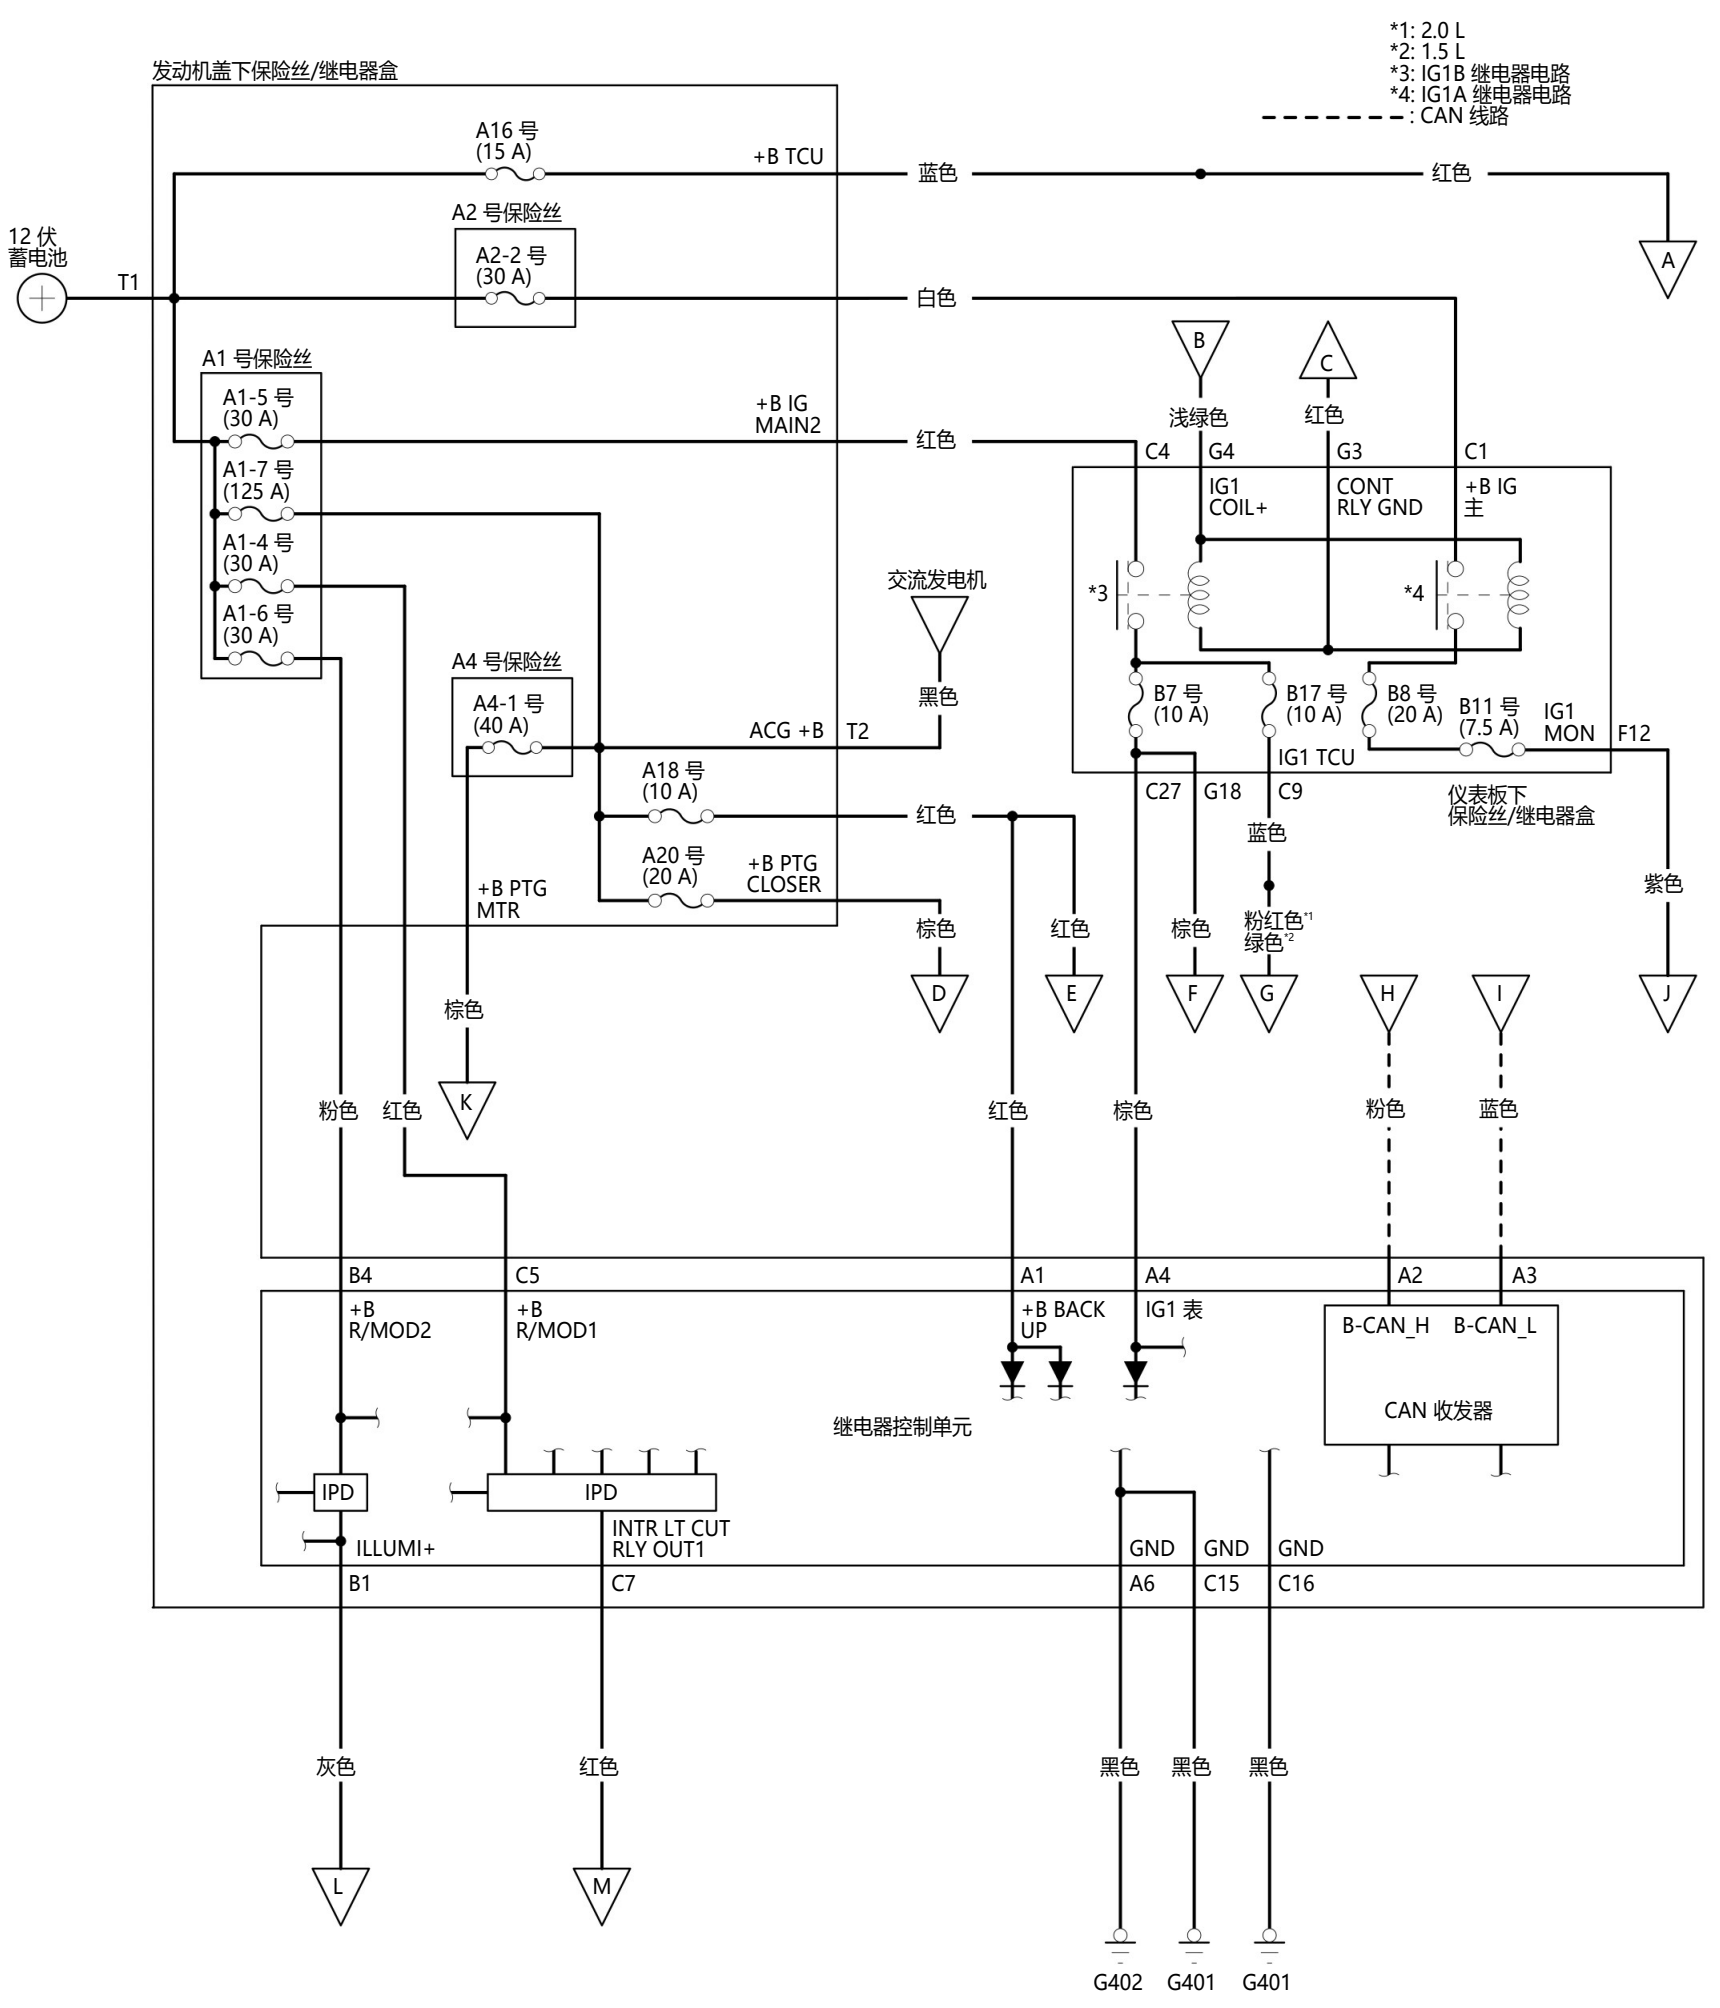
*1: 2.0 L
*2: 1.5 L
*3: IG1B 继电器电路
*4: IG1A 继电器电路
: CAN 线路
发动机盖下保险丝/继电器盒
A16 号
(15 A)
+B TCU
蓝色
红色
A
12 伏
蓄电池
T1
A2 号保险丝
A2-2 号
(30 A)
白色
A1 号保险丝
A1-5 号
(30 A)
A1-7 号
(125 A)
A1-4 号
(30 A)
A1-6 号
(30 A)
+B IG
MAIN2
红色
B
浅绿色
C
红色
C4
G4
G3
C1
IG1
COIL+
CONT
RLY GND
+B IG
主
*3
*4
交流发电机
黑色
A4 号保险丝
A4-1 号
(40 A)
ACG +B
T2
B7 号
(10 A)
B17 号
(10 A)
B8 号
(20 A)
B11 号
(7.5 A)
IG1
MON
F12
IG1 TCU
C27
G18
C9
仪表板下
保险丝/继电器盒
A18 号
(10 A)
红色
蓝色
A20 号
(20 A)
+B PTG
CLOSER
+B PTG
MTR
紫色
棕色
红色
棕色
粉红色*1
绿色*2
D
E
F
G
H
I
J
棕色
粉色
红色
K
红色
棕色
粉色
蓝色
B4
C5
A1
A4
A2
A3
+B
R/MOD2
+B
R/MOD1
+B BACK
UP
IG1 表
B-CAN_H
B-CAN_L
CAN 收发器
继电器控制单元
IPD
IPD
ILLUMI+
INTR LT CUT
RLY OUT1
GND
GND
GND
B1
C7
A6
C15
C16
灰色
红色
黑色
黑色
黑色
L
M
G402
G401
G401